


Después de las **zonas de cocción** (placa - horno - campana, y microondas) vamos a la **ZONA DE AGUAS** (grifo, fregadero, lavavajillas)

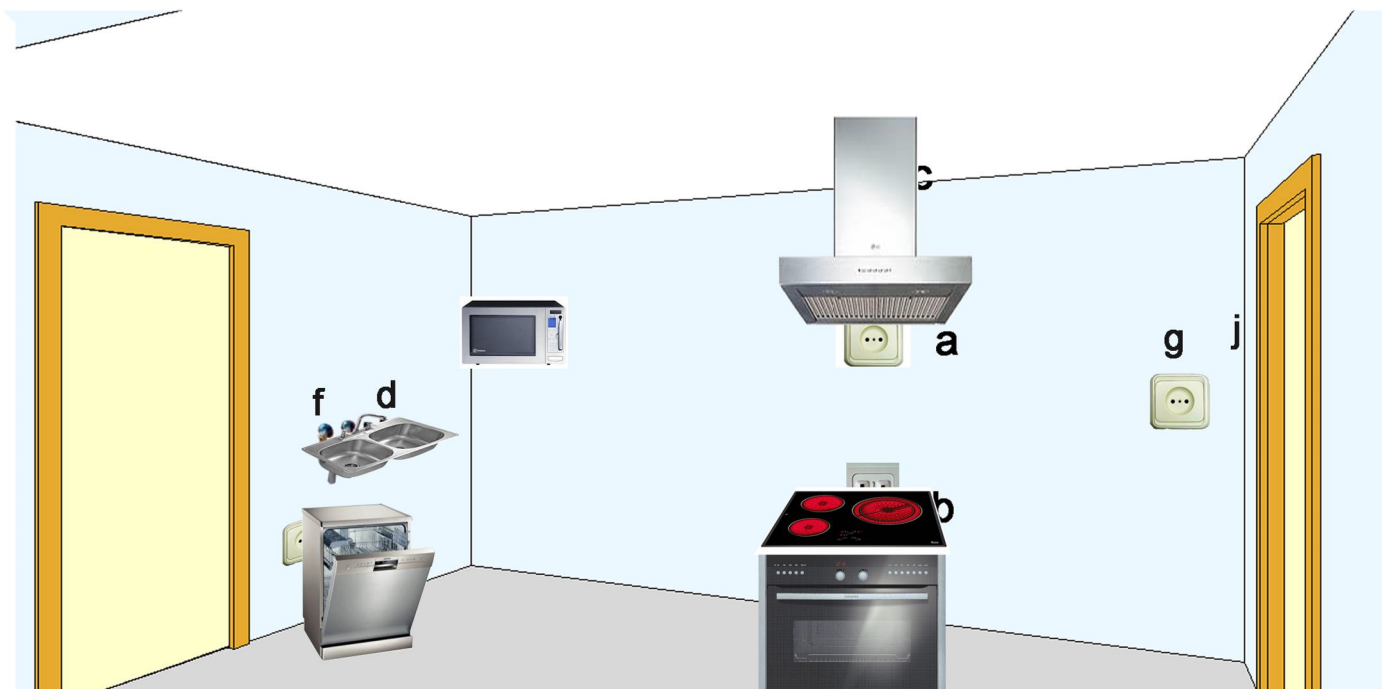

FREGADERO: Tipos fundamentales: de fregadero para integrar en la encimera de la cocina:

A: Sobre encimera:

Puede usarse con encimeras de todo tipo, incluso de madera.

Existen de 2 senos (imagen), de 1 seno y escurridor y de solo un seno sólo



B: Bajo encimera

Este tipo de fregadero no puede utilizarse con encimeras de madera.

En las encimeras el marmolista puede tallar líneas para recoger el agua



Medidas más usuales para los **sobre encimera**: Muebles bajos de fondo 58: Anchos: 45, 60 y 80 cm. Existen también fregaderos para muebles de fondo 48. Anchos: 45, 60 y 80 cm.

Los **bajo encimera** la gama abarca anchos 35, 40, 45, 50 y fondos de 35, también 30x30.

El fregadero debe elegirse en función de mueble que sea posible instalar, según la distribución que hagamos del espacio de cocina.

LAVAVAJILLAS: Electrodoméstico que va asociado al fregadero. Tipos fundamentales:

A: Independiente:

El lavavajillas de instalación **independiente** necesita un hueco entre muebles de +/- 1 cm. más que su anchura.

El integrado en los muebles necesita el ancho exacto de su medida y una puerta de altura igual a las de los muebles bajos y de ancho igual al del lavavajillas.

Anchos normales de lavavajillas: 45 y 60 cm.



A: Integrado:



Al distribuir la cocina es conveniente que la toma y el desagüe del lavavajillas queden situados dentro del mueble de fregadero para que no desplacen al lavavajillas hacia delante y entonces se salga de la línea de muebles bajos.